



Aufmaßanleitung Vorbaurolladen


Bitte wählen Sie zunächst den gewünschten Modelltyp aus. Die Details zum Aufmaß finden Sie dann in der jeweiligen Aufmaßanleitung.:

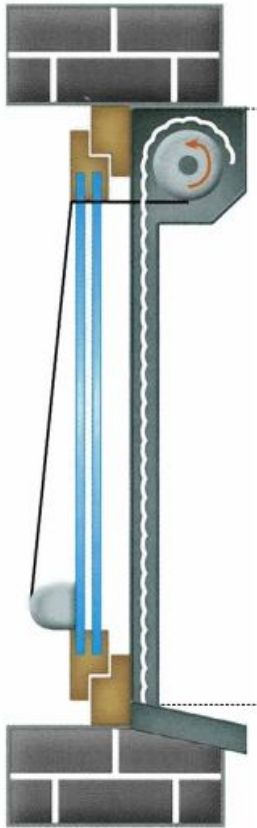

Modelltyp 1:
Platzierung z.T. in der Laibung –
Gurtführung innen auf Blendrahmen

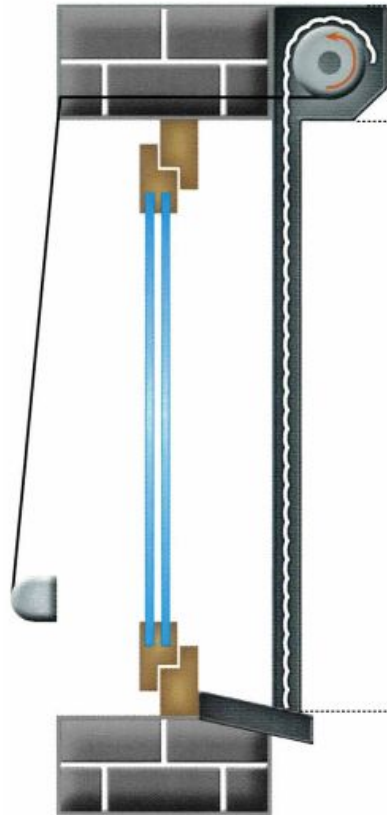


Modelltyp 2:
Platzierung vor dem Mauerwerk –
Gurtführung auf der Wand

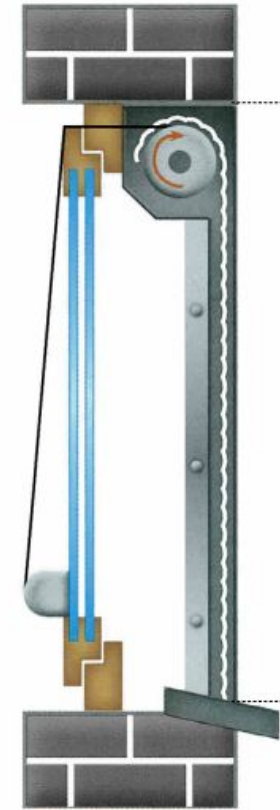


Modelltyp 3:
Platzierung in der Laibung – Gurtführung
auf dem Fensterrahmen

Modelltyp 1: Platzierung z.T. in der Laibung – Gurtführung innen auf Blendrahmen

Aufmaß Höhe: Messen Sie zunächst die lichte Höhe. Ziehen Sie von diesem Maß **0,5** Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.

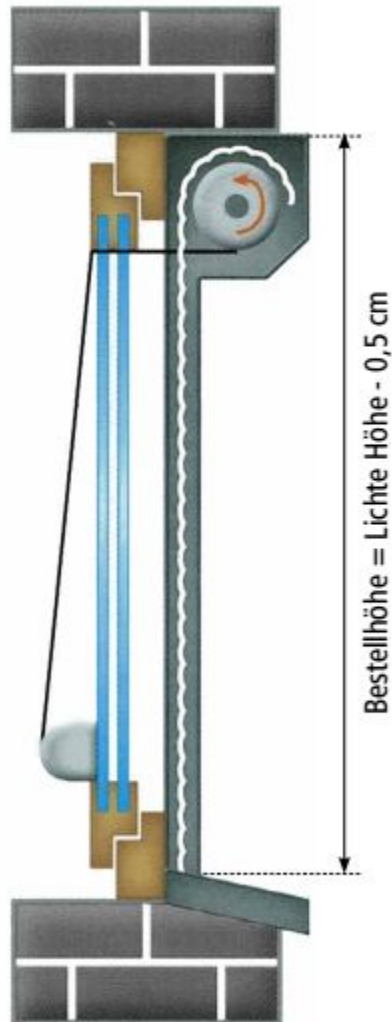

Aufmaß Breite: Messen Sie die lichte Breite oben, in der Mitte und unten. Ziehen Sie von dem kleinsten Maß **0,5** Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.

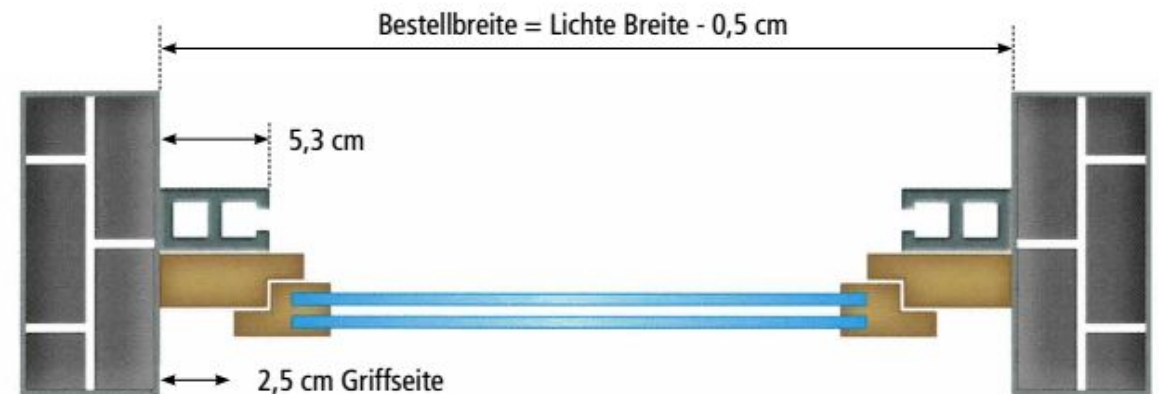

Bitte Beachten!

Zu Vorbaurolladen Typ 1:



Um die Führungsschiene auf der Außenseite montieren zu können, muss der Fensterrahmen mind. 53 mm breit sein. Zur Montage des Gurtwicklers auf der Innenseite müssen zwischen Rahmen und Mauer mind. 25 mm verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall, funktioniert dieser Rollladen-Typ nur mit einem Rolladenmotor. Alternativ wählen sie Modell Typ 2.

Aufmaß : Modelltyp 2

Modelltyp 2: Platzierung vor dem Mauerwerk – Gurtführung auf der Wand

Aufmaß Höhe: Messen Sie zunächst die lichte Höhe. Ermitteln Sie dann die Größe des Rollladenkastens ([siehe weiter unten](#)). Addieren Sie dann die lichte Höhe und die Höhe des Kastens und tragen Sie die Summe in cm in den Konfigurator ein.

Aufmaß Breite: Messen Sie die lichte Breite oben, in der Mitte und unten. Addieren Sie zu dem größten Maß **10,6** Zentimeter und tragen Sie die Summe in cm in den Konfigurator ein.

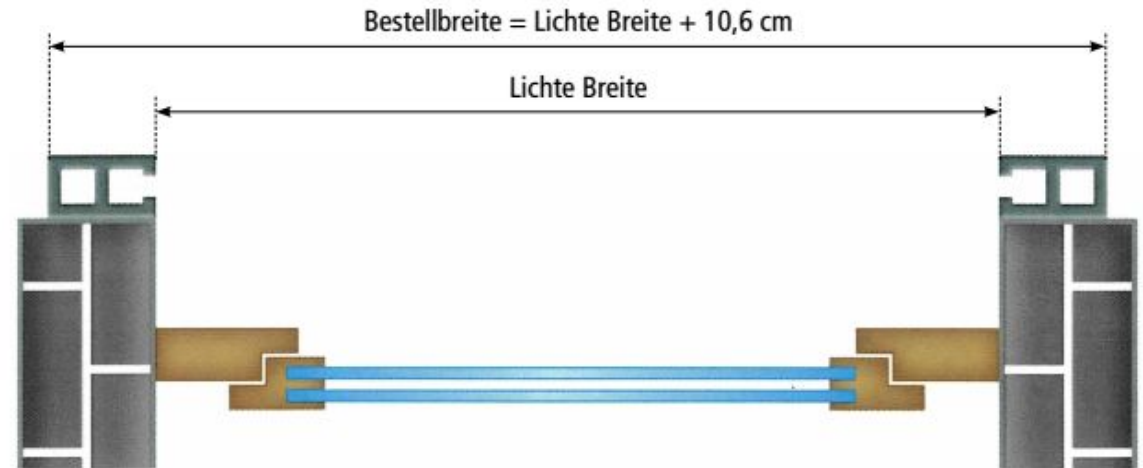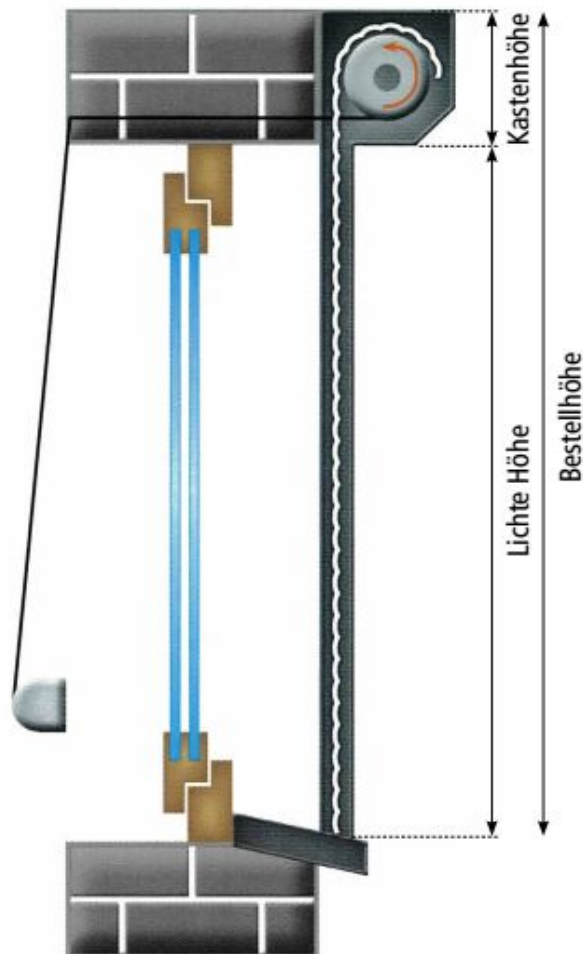

Bitte Beachten!

Zu Vorbaurollladen Typ 2:



Dieses Modell wird auf dem Mauerwerk montiert. Stellen Sie vorab sicher, dass ausreichend Platz für den Rollladenkasten und die Führungsschienen vorhanden ist.

Aufmaß : Modelltyp 3

Modelltyp 3: Platzierung in der Laibung – Gurtführung auf dem Fensterrahmen

Aufmaß Höhe: Messen Sie zunächst die lichte Höhe. Ziehen Sie von diesem Maß **0,5** Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.

Aufmaß Breite: Messen Sie die lichte Breite oben, in der Mitte und unten. Ziehen Sie von dem kleinsten Maß **0,5** Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in den Konfigurator ein.

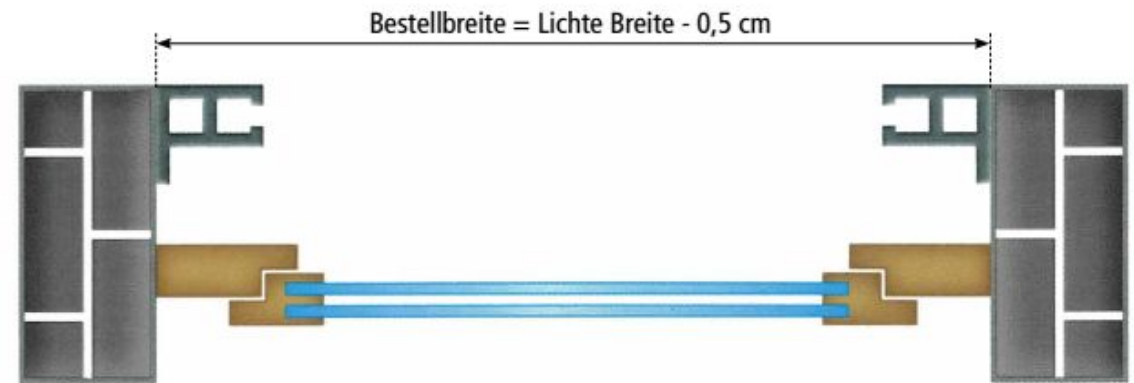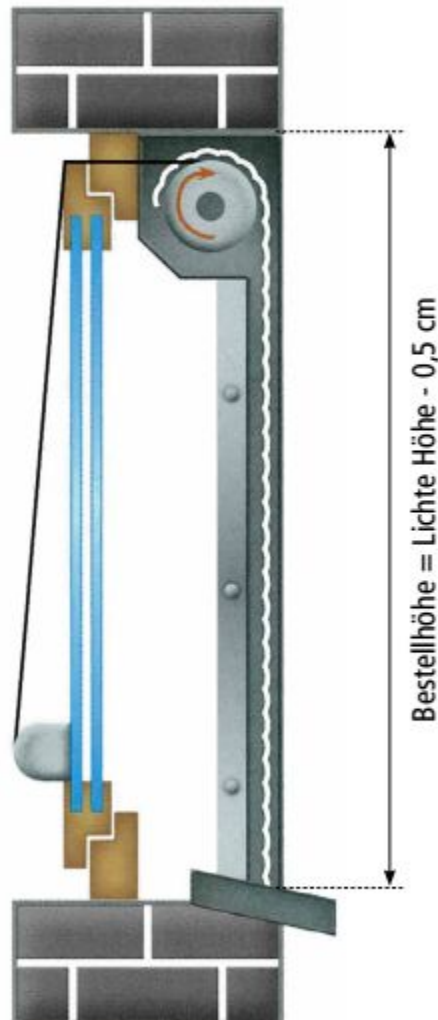

Bitte Beachten!

Zu Vorbaurolladen Typ 3:

Damit die Führungsschienen korrekt montiert werden können, sollte die Tiefe der Laibung mindestens der Tiefe des Rollladenkastens entsprechen. Das Modell Typ 3 kann nur mit 45°-Kästen kombiniert werden. Dieses Modell ist nicht mit Insektenschutzrollo lieferbar!

Kastengröße ermitteln

Bei der Fertigung wird von uns generell **die kleinste mögliche Kastengröße gewählt**. Falls Sie eine andere Kastengröße wünschen, um z.B.: eine einheitliche Optik zu schaffen, geben Sie diese bitte während der Bestellung bei den Bemerkungen an,

Tipp: Die Auswahl eines größeren Kastens ist immer möglich. Bitte geben Sie dies unbedingt bei Ihrer Bestellung mit an!


So ermitteln Sie die passende Kastengröße für Ihren Rollladen

1. Öffnen Sie die Tabelle Ihrer gewünschten **Kastenform** ([eckig 45°](#), [viertelrund](#), [halbrund](#)).
 - 1.1. Für **Modelltyp 1 & 3** finden sie die lichte Höhe/Bestellhöhe in den Spalten rechts. Der Wert muss < oder = dem Grenzwert sein.
 - 1.2. Für **Modelltyp 2 gilt:** Bestellhöhe = Lichte Höhe + Kastenhöhe (A). Die Bestellhöhe muss < oder = dem Grenzwert sein. Bitte beachten sie, dass sie zunächst eine Kastenhöhe (A) zu Ihrer lichten Höhe addieren müssen.
2. Für PVC Rollladen schauen sie bitte in der Profil-Spalte **PK37**, für Aluminium Rollladen bei **PA39** (ab 6m² Gesamtfläche bei PA52)
3. Lesen sie nun auf der linken Seite die Kastenhöhe ab.


Hinweis Insektenschutz: Bitte achten Sie bei einem Insektenschutz darauf, die Tabelle für integrierten Insektenschutz zu nutzen.

Hinweis Material & Profilarten:

Es stehen die Profiltypen Aluminium (**PA39, PA52**) sowie Profile aus PVC (**K37**) zur Auswahl.



**Kunststoffprofil MINI
PK37 - bis 3m²**

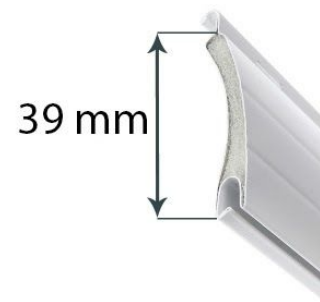


**Aluminium-Profil MINI PA39
(ausgeschäumt,
wärmedämmend) - bis 6m²**



**Aluminium-Profil MINI PA52
(ausgeschäumt,
wärmedämmend) - ab 6m² - 8m²**

Kastengröße ermitteln - Kastenform eckig 45°, rollgeformt

			PVC Profil	ALU Profil	ALU Profil (ab 6m ²)
Kastentyp	Kastenhöhe (A)	Breite B	PK37	PA39	PA52
125	12,8 cm	12,5 cm	bis 144 cm	bis 124 cm	-
137	13,9 cm	13,7 cm	bis 189 cm	bis 156 cm	bis 90 cm
150	15,3 cm	15,0 cm	bis 223 cm	bis 196 cm	bis 121 cm
165	16,7 cm	16,5 cm	bis 261 cm	bis 239 cm	bis 159 cm
180	18,3 cm	18,0 cm	bis 310 cm	bis 295 cm	bis 206 cm
205	20,7 cm	20,5 cm	bis 455 cm	bis 432 cm	bis 270 cm

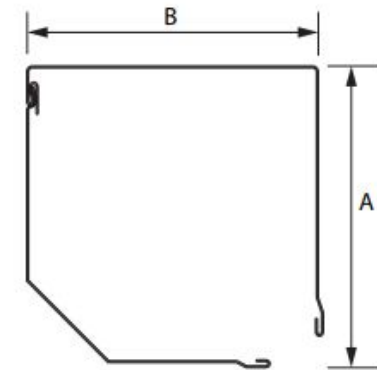


Mit Integriertem INSEKTENSCHUTZ			PVC Profil	ALU Profil	ALU Profil (ab 6m ²)
Kastentyp	Kastenhöhe (A)	Breite B	PK37	PA39	PA52
150	15,3 cm	15,0 cm	bis 110 cm	bis 110 cm	-
165	16,7 cm	16,5 cm	bis 170 cm	bis 150 cm	-
180	18,3 cm	18,0 cm	bis 240 cm	bis 230 cm	-
205	20,7 cm	20,5 cm	bis 240 cm	bis 240 cm	-

Hinweis: Insektenschutz ist nur von 0,6m bis 2m Element-Breite und NICHT in Kombination mit der Hochschiebesicherung möglich!

Hinweis: Hochschiebe-Sicherung erst ab Kastengröße 165 möglich.

Kastengröße ermitteln - Kastenform viertelrund, rollgeformt

			PVC Profil	ALU Profil	ALU Profil (ab 6m ²)
Kastentyp	Kastenhöhe (A)	Breite B	PK37	PA39	PA52
137	13,9 cm	13,7 cm	bis 189 cm	bis 156 cm	bis 90 cm
150	15,3 cm	15,0 cm	bis 223 cm	bis 196 cm	bis 121 cm
165	16,7 cm	16,5 cm	bis 261 cm	bis 239 cm	bis 159 cm
180	18,3 cm	18,0 cm	bis 310 cm	bis 295 cm	bis 206 cm
205	20,7 cm	20,5 cm	bis 455 cm	bis 432 cm	bis 270 cm

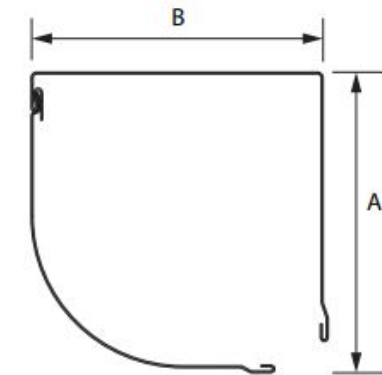


Mit Integriertem INSEKTENSCHUTZ			PVC Profil	ALU Profil	ALU Profil (ab 6m ²)
Kastentyp	Kastenhöhe (A)	Breite B	PK37	PA39	PA52
150	15,3 cm	15,0 cm	bis 110 cm	bis 110 cm	-
165	16,7 cm	16,5 cm	bis 170 cm	bis 150 cm	-
180	18,3 cm	18,0 cm	bis 240 cm	bis 230 cm	-
205	20,7 cm	20,5 cm	bis 240 cm	bis 240 cm	-

Hinweis: Insektenschutz ist nur von 0,6m bis 2m Element-Breite und NICHT in Kombination mit der Hochschiebesicherung möglich!

Hinweis: Hochschiebe-Sicherung erst ab Kastengröße 165 möglich.

Kastengröße ermitteln - Kastenform halbrund, rollgeformt

			PVC Profil	ALU Profil	ALU Profil (ab 6m ²)
Kastentyp	Kastenhöhe (A)	Breite B	PK37	PA39	PA52
137	14,1 cm	14,7 cm	bis 182 cm	bis 156 cm	bis 85 cm
150	15,4 cm	16,0 cm	bis 220 cm	bis 204 cm	bis 132 cm
165	16,8 cm	17,5 cm	bis 268 cm	bis 243 cm	bis 164 cm
180	18,4 cm	19,0 cm	bis 351 cm	bis 326 cm	bis 206cm
205	20,6 cm	21,7 cm	bis 459 cm	bis 437 cm	bis 270 cm

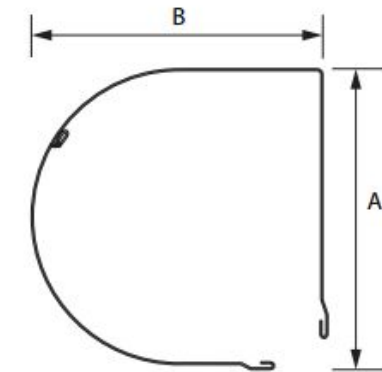

Mit Integriertem INSEKTENSCHUTZ			PVC Profil	ALU Profil	ALU Profil (ab 6m ²)
Kastentyp	Kastenhöhe (A)	Breite B	PK37	PA39	PA52
150	15,4 cm	16,0 cm	bis 110 cm	bis 110 cm	-
165	16,8 cm	17,5 cm	bis 170 cm	bis 150 cm	-
180	18,4 cm	19,0 cm	bis 240 cm	bis 230 cm	-
205	20,6 cm	21,7 cm	bis 240 cm	bis 240 cm	-

Hinweis: Insektenschutz ist nur von 0,6m bis 2m Element-Breite und NICHT in Kombination mit der Hochschiebesicherung möglich!

Hinweis: Hochschiebe-Sicherung erst ab Kastengröße 165 möglich.