


Aufmaßanleitung für Rolladenpanzer:

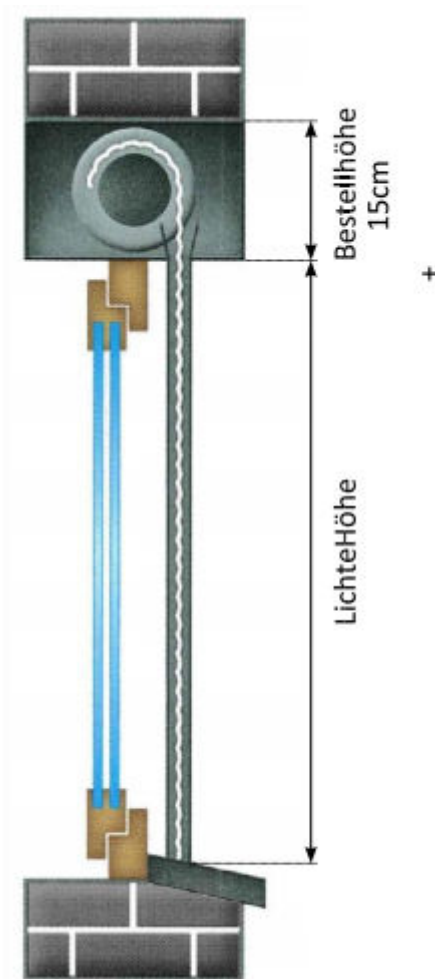

Ausmessen Rolladenpanzer

Aufmaß Höhe: Messen Sie zunächst die lichte Höhe. Rechnen Sie nun 15 Zentimeter hinzu und tragen Sie die Summe in cm in das Maßfeld ein. Bei alten Mauerkästen empfehlen wir +25 cm.

Aufmaß Breite: Messen Sie die lichte Breite oben, in der Mitte und unten. Ziehen Sie von dem kleinsten Maß 1 Zentimeter ab und tragen Sie die daraus resultierende Zahl in cm in das Maßfeld ein.

ACHTUNG - Bitte beachten:

**MINI-Profil (PVC): max. Breite 1,6 m
max Fläche: 3,0 m²**

**MINI-Profil (ALU) max Breite: 3,7 m
max Fläche: 4,3m²**

**MAXI-Profil (PVC) max Breite: 2,9 m
max Fläche 4,3m²**

**MAXI-Profil (ALU) max Breite: 4,6 m
max Fläche 8,0m²**

